


## Manuel du mini émetteur Alert

### Remplacement des piles

Retirer les 4 vis placées à l'arrière du boîtier

Retirer les 2 piles V23GA Varta vide, et installer les 2 nouvelles piles, appuyer sur le bouton de fonction 2 afin de ne pas déclencher d'alarme verticalité et remettre la face arrière avec les 4 vis

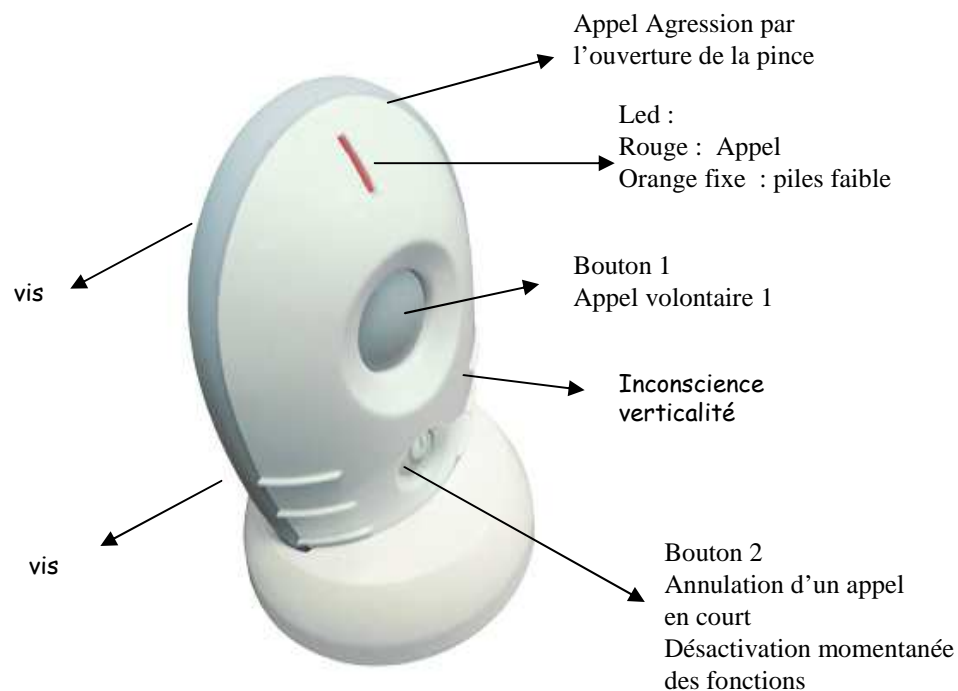

- Avant toute utilisation : retirer le mini émetteur de son socle et appuyer sur la touche de fonction 2 pour permettre de mettre en place le mini émetteur sur vous (ceinture, poche, etc).

-Appel volontaire : Appuyer sur la touche de fonction 1

-Appel d'agression : ouvrir la pince totalement.

-Appel d'inconscience : par une position de 45° et 2 pré alarmes de environ 7 secondes silencieuses et 20 secondes sonores, l'appel est émis automatiquement

-Acquit : Lors d'une alarme, le mini émetteur réitère ses appels toutes les 10 à 15 secondes pour acquitter les appels appuyer sur la touche de fonction 2